Radio-réveil
Art n° : 24 653
Mode d'emploi

BOUTONS

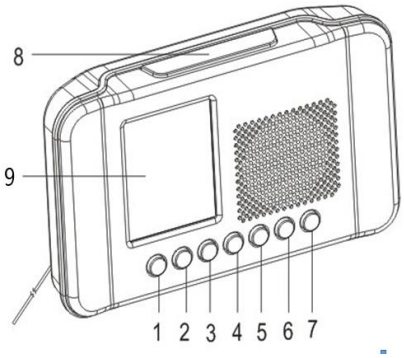

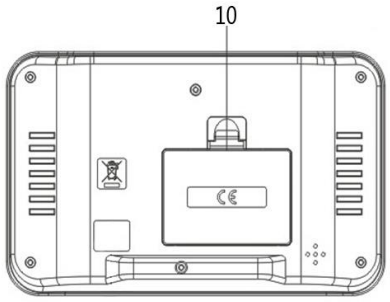

1.BAS
2.HAUT
3.MODE
4.C/F
5.VOL-
6.VOL+
7.MARCHE/ARRET RADIO
8.ARRET TEMPORAIRE
9.ECRAN D'AFFICHAGE
10.COUVERCLE DU BOITIER PILES

ECRAN D'AFFICHAGE

1.TEMPERATURE
2.HEURE
3.JOUR/MOIS /DATE
4.ALARME
5.MISE EN SOMMEIL

CARACTERISTIQUES

1. Fonction radio FM.
2. Gamme de fréquences radio : FM87.5-108MHz.
3. Radio programmée en marche/arrêt.
4. Sélection mode 12/24 heures.
5. Fonction alarme & arrêt temporaire.
6. Température ℃/℉ sélectionnable.
7. Températures limite de fonctionnement : -9℃ ~ +50℃.
8. Affichage du jour, du mois, de la date et de l'heure.

INSTALLATION DES PILES

1. Retirer le couvercle du boîtier des piles.
2. Insérer 2 piles AAA.
3. Replacer le couvercle du boîtier des piles.

REGLAGE DE L'HEURE

1. Appuyer sur le bouton "MODE" pendant 2 secondes et maintenir la pression afin de pouvoir régler l'heure.
2. Les points à régler clignotent.
3. Appuyer sur le bouton "HAUT" ou "BAS" pour modifier le réglage.
4. Appuyer sur le bouton "MODE" pour confirmer et passer au réglage suivant.
5. La séquence de réglage est la suivante : mode 12/24-heures, année, mois, date, heure et minutes.
6. Appuyer une nouvelle sur le bouton "MODE" pour confirmer et quitter le réglage.

REGLAGE DE L'ALARME & ARRET TEMPORAIRE

REGLAGE DE L'ALARME

Mode alarme

1. Appuyer une fois sur le bouton "MODE" pour entrer le mode "ALM".
2. Appuyer sur le bouton "MODE" pendant 2 secondes et maintenir la pression afin de pouvoir régler l'alarme.
3. Les points à régler clignoteront.
4. Appuyer sur le bouton "HAUT" ou "BAS" pour modifier le réglage.
5. Appuyer sur le bouton "MODE" pour confirmer et passer au réglage suivant.
6. La séquence de réglage est la suivante : heure → minutes.
7. Appuyer une nouvelle fois sur le bouton "MODE" pour confirmer et quitter le réglage.
8. Appuyer sur le bouton "HAUT" pour activer/désactiver l'alarme, l'icône "🔔" indique que l'alarme est activée.

FONCTION ARRET TEMPORAIRE

Lorsque l'alarme sonne, appuyer sur "ARRET TEMPORAIRE" pour la mettre sous silence pendant 5 minutes (SNOOZE clignotera), si vous appuyez sur n'importe quel bouton, vous arrêtez la sonnerie.

TEMPERATURE

1. Une fois le réglage terminé, la température ambiante s'affiche automatiquement.
2. Appuyer sur le bouton "C/F" pour la commuter °C/°F.

RADIO FM

Mode FM

REGLAGE AUTOMATIQUE

1. Appuyer sur le bouton "MARCHE/ARRET RADIO" pour allumer la radio.
2. Appuyer sur le bouton "HAUT" ou "BAS" pour déclencher la recherche automatique de fréquence. Lorsqu'un signal est trouvé, la recherche s'arrête et la réception commence.
3. Appuyer sur le bouton "VOL-" / "VOL+" pour ajuster le volume.

REGLAGE MANUEL

1. Appuyer sur le bouton "MARCHE/ARRET RADIO" pour allumer la radio.
2. Appuyer sur le bouton "HAUT" ou "BAS" pendant 2 secondes afin de pouvoir régler la radio.
3. Pendant que "SCN" s'affiche, Appuyer sur le bouton "HAUT" ou "BAS" pour ajuster manuellement la fréquence.
4. Appuyer sur le bouton "VOL-" / "VOL+" pour ajuster le volume.

ACTIVATION DE LA RADIO PROGRAMMEE

Passer en mode radio de la manière suivante :

1. Appuyer sur le bouton "MODE" pour passer en mode "RADIO".

2. Appuyer sur le bouton “MODE” pendant 2 secondes et maintenir la pression pour régler la “programmation de la radio”.
3. Les points à régler clignotent.
4. Appuyer sur le bouton “HAUT” ou “BAS” pour modifier le réglage
5. La séquence de réglage est la suivante : heure → minutes.
6. Appuyer une nouvelle fois sur le bouton “MODE” pour confirmer et quitter le réglage
7. En mode “RADIO” appuyer sur “HAUT” pour commuter sur la fonction Marche/Arrêt “Programmation de la radio”. Lorsque la fonction est activée, la fréquence réglée et l’icône sont alors affichées.
8. Lorsque l’heure de programmation est atteinte, la radio se met en marche automatiquement. Le volume de la radio augmentera progressivement de 2 niveaux toutes les 10 secondes pour atteindre au final le niveau 12 (ainsi : 2-4-6 -8-10-12). Durant ce processus, si on appuie sur n’importe quel bouton, il sera mis fin à l’augmentation du volume et le volume actuel sera maintenu.

DESACTIVATION DE LA RADIO PROGRAMMEE

1. Appuyer sur le bouton “MODE” pour passer en mode “RADIO”.
2. Appuyer sur le bouton “ARRET TEMPORAIRE” pour commuter sur la fonction “Arrêt de la radio programmée”.
3. L’icône SLEEP indique que la fonction “Arrêt de la radio programmée” est activée.
4. Appuyer pendant 2 secondes sur le bouton “ARRET TEMPORAIRE” pour entrer les réglages horaires de l’“Arrêt de la radio programmée”.
5. Le décompte va de 10 minutes à 90 minutes. Le préréglage est de 30 minutes, appuyer sur le bouton “HAUT” ou “BAS” pour ajuster par tranches de 10 minutes.
6. Appuyer sur le bouton “ARRET TEMPORAIRE” pour confirmer le réglage.

ATTENTION !

- Ne nettoyez aucune partie du produit avec du benzène, un fluidifiant ou d'autres produits chimiques dissolvants. Si nécessaire, utilisez pour le nettoyage un chiffon doux et propre.
- N'immergez jamais le produit dans l'eau. Cela endommagera le produit.
- Ne soumettez pas le produit à des chocs, ou des fluctuations brutales de température ou d'humidité.
- Ne modifiez pas les composants internes.
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles déjà utilisées ; n'utilisez pas de piles de types différents.
- Ne mixez pas entre-elles des piles alcalines, standard ou rechargeables.
- Retirez les piles si vous stockez ce produit pour une longue période.
- Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Les composants de ce produit nécessitent un traitement spécial.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d’abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne

Pour des renseignements techniques veuillez contacter

en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture.
**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur

Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d’équipement.

© 30.06.2014